


TERSKLER


Anslagsterskel (standard terskel)

Plassering: Mellom sidekarmene
 Dybde: Normalt 92mm, men kan leveres i 70-200mm.
 Info: Gir en «tett» dør.
 Tillegg: Leveres med sort pakning på lyddører.

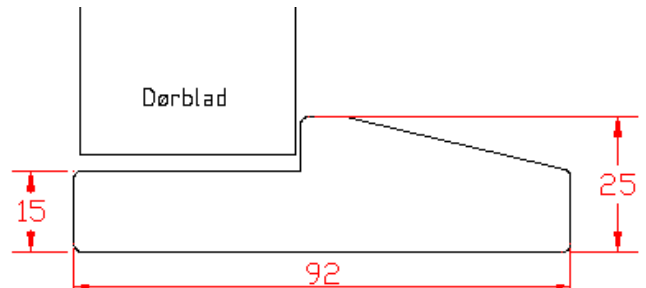


9mm flat mellomliggende terskel

Høyde: 9mm
 Plassering: Mellom sidekarmene
 Dybde: Normalt 92mm, men kan leveres i 70-240mm.
 Info: Gir 9mm luftespalte. Dette er ofte tilstrekkelig på bad/wc. 9mm spalte gir bedre lyddemping enn 18mm.

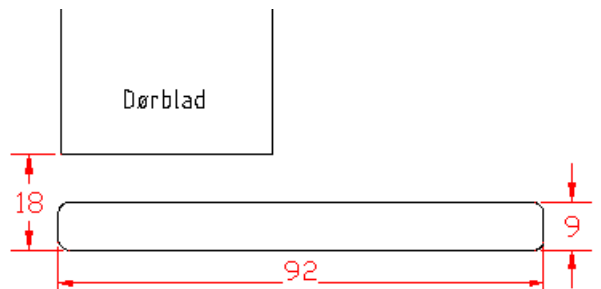

15mm flat underliggende terskel


Høyde: 15mm
 Plassering: Under sidekarmene
 Dybde: Leveres alltid i samme dybde som karmen. 92mm er standard.
 Info: Gir 18mm luftespalte.
 Øker utvendig karmhøyde med 15mm. M21=2105mm.

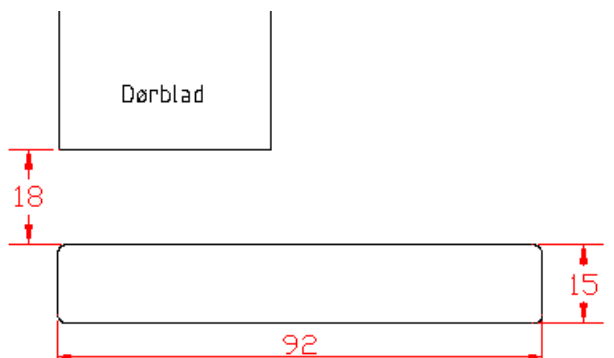

2mm flat RST terskel

Høyde: 2mm
 Plassering: Under sidekarmene
 Dybde: 92mm
 Info: Gir 16mm luftespalte.


Øker utvendig karmhøyde med 2mm. M21=2092mm.

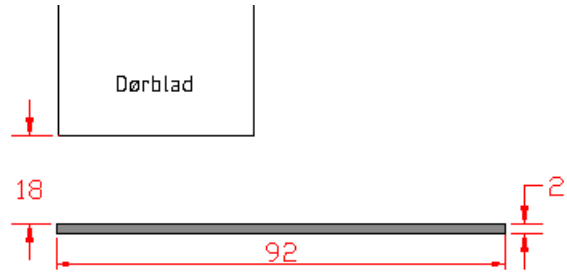

Innfelt heveterskel


Info: Denne brukes når man ønsker en tett dør, uten å ha en terskel på gulvet. Forutsetter at gulvet er jevnt i døråpningen.
 Plassering: I et spor som er frest inn i underkant av dørbladet.
 Info: Høyden på dørbladet økes med 8mm i forhold til standard.

Dersom man har et skille i gulvet, så kan denne kombineres med med 2mm RST terskel.

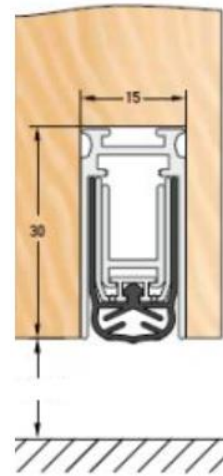

Gummiterskel med stållegg og slepelist

Høyde: 7mm
 Plassering: Mellom sidekarmene.
 Dybde: 70mm
 Info: Stålskinna skrues/limes til gulvet.
 Gummiterskelen kappes til på bygget, og limes til gulv og stålskinna.
 Slepelista er festet under dørbladet fra fabrikk.

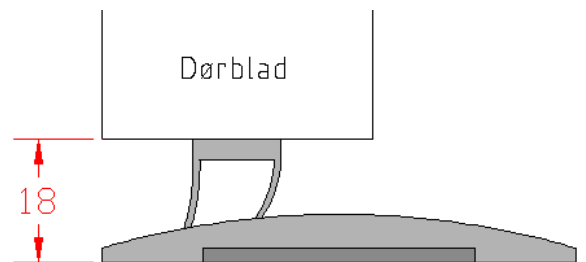

Dør uten terskel

Dette gir 18mm luftespalte.

